


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ

### ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ V201 / V215 / V215F

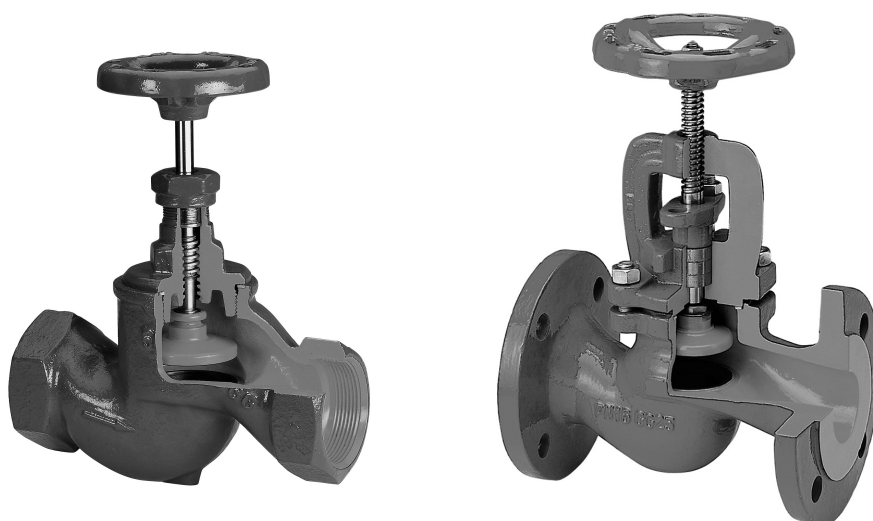

## Содержание:

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1. Общие сведения об изделии. ....                    | 2 |
| 2. Назначение изделия. ....                           | 2 |
| 3. Основные технические данные и характеристики. .... | 2 |
| 4. Комплектность. ....                                | 2 |
| 5. Устройство и принцип работы. ....                  | 3 |
| 6. Монтаж и эксплуатация изделия. ....                | 3 |
| 7. Гарантийные обязательства. ....                    | 4 |
| 8. Свидетельство о продаже. ....                      | 4 |

Настоящая документация является объединенным эксплуатационным документом и содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, а также для поддержания изделия в исправном состоянии.

### 1. Общие сведения об изделии.

Наименование изделия: вентиль запорный.

Изготовитель: *ZETKAMA Spółka Akcyjna, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia*

Обозначение изделия: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Отметка о приеме качества: \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

### 2. Назначение изделия.

Вентиль запорный предназначен для использования в качестве запорной арматуры для пара, горячей и холодной воды, воздуха, масел (в т.ч. нефтепродуктов), а также неагрессивных сред.

### 3. Основные технические данные и характеристики.

Изделие должно использоваться при давлении и температуре, не превышающих максимально допустимых значений:

|                           | V201       | V215       | V215F         |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| Материал корпуса          | чугун GG25 | чугун GG25 | сталь GP240GH |
| Макс. рабочее давление    | 16 бар     | 16 бар     | 40 бар        |
| Макс. рабочая температура | 200 °C     | 300 °C     | 400 °C        |
| Условные диаметры         | 10-50 мм   | 15-300 мм  | 15-200 мм     |
| Присоединение             | резьбовое  | фланцевое  | фланцевое     |

### 4. Комплектность.


Вентиль запорный - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации и паспорт - 1 экз.

Примечание: запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

## 5. Устройство и принцип работы.

1. Вентиль запорный состоит из корпуса (чугун, сталь) и компонентов (чугун, нерж. сталь, графит, клингерит). Имеет седловое уплотнение «металл-по-металлу».
2. Зависимость «температура/давление», технические характеристики и габаритные размеры приведены в соответствующих технических описаниях (каталогах).
3. Данные вентили должны использоваться только для открытия или закрытия потока среды и не предназначены для регулирования.
4. Надежная и качественная работа возможна только при корректном подборе изделия, а также при монтаже в соответствии с нашими рекомендациями.

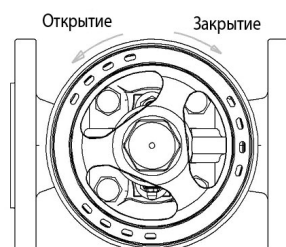

## 6. Монтаж и эксплуатация изделия.

К монтажу и эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

### Условия монтажа:

1. Перед установкой удалите пластиковые заглушки.
2. Запорный вентиль может устанавливаться на трубопроводе в любом положении.
3. Направление потока среды должно совпадать со стрелкой на корпусе вентиля.
4. Затяжку крепежных болтов необходимо осуществлять равномерно.
5. На подающем трубопроводе требуется установка сетчатого фильтра V821 или V821M.
6. После запуска системы убедитесь в отсутствии протечек в местах присоединения.

### Условия эксплуатации:

1. Запорные вентили V201, V215 и V215F имеют графитовое уплотнение по штоку и требуют сервисного обслуживания в виде поджима или замены графитовой набивки.
2. Периодически осматривайте вентиль на предмет протечки среды. Проверку вентиля можно провести при замене трубопроводов.

### Условия транспортировки и хранения:

1. Хранение и транспортировка должна осуществляться при температуре:  $-20...+65^{\circ}\text{C}$ .
2. Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падений изделия.
3. Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.
4. При транспортировке корпус и штурвал изделия должны быть защищены от повреждений.

**Внимание!**

- Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей.
- Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.
- Не удаляйте с изделия ярлык с маркировкой и серийным номером.

**7. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец.



Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р  
Сертификат соответствия № РОСС PL.АЯ45.В05353

**8. Свидетельство о продаже.**

Продавец \_\_\_\_\_  
(наименование и реквизиты организации продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О.)

М.П.

За дополнительной информацией обращайтесь:

**ООО "БРОЕН"**

Центральный офис: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2

Телефон: (495) 228-11-50, Факс: (495) 228-11-53

E-mail: [info@broen.ru](mailto:info@broen.ru)

Web: [www.broen.ru](http://www.broen.ru)

**ZETKAMA Spółka Akcyjna**

PL 57-410 Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 12, Poland

Tel. + 48 74 865 21 00, Fax + 48 74 865 21 01

E-mail: [biuro.zarzadu@zetkama.com.pl](mailto:biuro.zarzadu@zetkama.com.pl)

www: <http://www.zetkama.com.pl>

\* Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления.