

**ООО «АДЛ Продакшн»**

Юридический адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, а/я 15

Телефон: (496) 617-00-27 Факс: (496) 617-06-21 production@adl.ru www.adl.ru

ПАСПОРТ ТОВАРА № _____**ТУ 3615-004-81673229-2007****Обозначение изделия:**
(пример)**ГРАНСТИМ СПГ- XX-XX - XXX****Условный диаметр**
Ду 15–300 мм**Присоединительные**
патрубки:

1 - фланец-фланец

2 - резьба/резьба

Материал корпуса:

0 - углеродистая сталь

1 - нержавеющая сталь

Условное давление
Ру 16/25/40 бар**Сепаратор парогазовый****Основные технические характеристики**

Наименование параметра	Значение
Диаметр условного прохода, Ду, (мм)	
Давление условное, (бар)	25
Пробное давление, (бар)	35
Максимальная рабочая температура, (°C)	300

Габаритные размеры, Ду 15-150 мм

Ду, (мм)	Размеры, (мм)						Объем, (дм³)	Масса, (кг)
	A	B	C	D	E	F		
15	230	114	260	190	70	1/2"	2,0	5,0
20	230	114	280	205	75	1/2"	2,2	6,0
25	230	114	300	225	75	1/2"	2,4	7,0
32	260	133	395	305	90	1/2"	4,5	12,0
40	260	133	435	335	100	1/2"	5,0	13,8
50	310	159	505	395	110	1/2"	8,2	19,5
65	380	219	558	410	148	3/4"	16,1	32,0
80	390	219	610	450	160	3/4"	17,8	37,7
100	500	273	725	540	185	3/4"	35,3	57,0
125	555	325	845	599	246	1"	59	95
150	585	377	1050	770	280	1"	98	153

Габаритные размеры, Ду 200-300 мм

Ду, (мм)	Размеры, (мм)							H	Объем, (дм³)	Масса, (кг)
	A	B	C	D	E	F	G			
200	635	426	1170	855	315	515	325	1"	140	209
250	750	530	1540	1140	400	620	395	1 1/2"	288	383
300	880	630	1700	1172	528	720	410	1 1/2"	455	512

Техническое обслуживание

- Сепараторы пара и сжатого воздуха ГРАНСТИМ® производства ООО «АДЛ Продакшн» специального обслуживания не требуют.
- Профилактический осмотр сепараторов ГРАНСТИМ® производить периодически, не реже одного раза в год.
- Проверку можно провести при замене трубопроводов. Срок службы сепаратора значительно выше.

Наименование изделия: **Сепаратор пара и сжатого воздуха ГРАНСТИМ®**

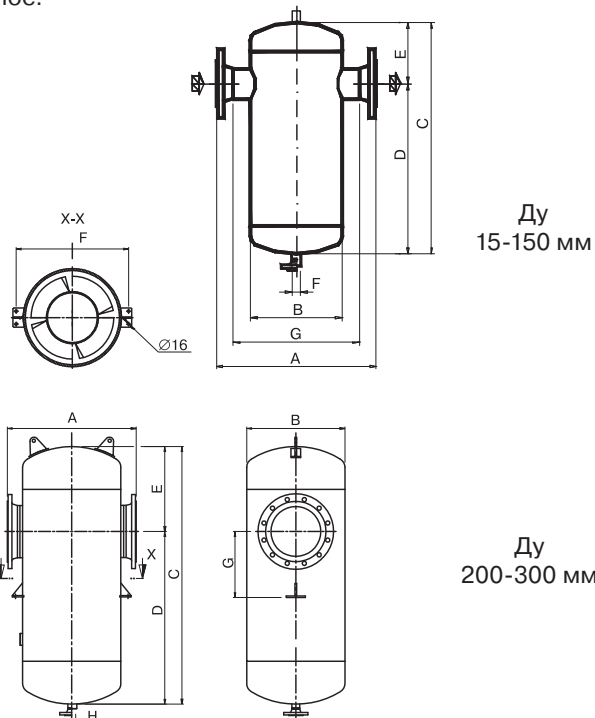
Предприятие-изготовитель: ООО «АДЛ Продакшн»

Продавец: _____

Область применения

Сепараторы пара и сжатого воздуха ГРАНСТИМ® с корпусом из углеродистой стали предназначены для использования в паровых системах или системах подачи сжатого воздуха с целью удаления взвешенной капельной влаги из потоков влажного насыщенного пара, воздуха или газов.

Все сепараторы пара и сжатого воздуха ГРАНСТИМ® имеют водоземulsionное покрытие, если не указано иное.

**Отметки о прохождении приемосдаточных испытаний**

Внешний осмотр	Норма
Тест на прочность корпуса	Норма

Испытания провел

ФИО	
Отдел качества	

Комплектность поставки

Наименование параметра	Кол-во, (шт.)
Сепаратор СПГ 25 - 01	1
Паспорт	1
Инструкция	1

Дата продажи:

МП Продавца

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ77.В08812



ООО «АДЛ Продакшн»

Юридический адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, а/я 15

Телефон: (496) 617-00-27 Факс: (496) 617-06-21 production@adl.ru www.adl.ru

**Инструкция по установке, монтажу и эксплуатации
на сепараторы пара и сжатого воздуха ГРАНСТИМ®**

Аннотация

1. Внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед установкой изделия.
2. Правильная установка обеспечивает надежную защиту на протяжении всего срока службы оборудования.
3. Эффективность использования зависит от корректного подбора сепаратора, а также от монтажа проведенного в соответствии с нашими рекомендациями.

Внимание!

- Во избежание ожогов не прикасайтесь к сепаратору при работающей системе.
- Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением.
- Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах, не превышающих максимально допустимых значений.
- Не удаляйте с оборудования ярлык с маркировкой и серийным номером.
- Сепараторы пара и сжатого воздуха ГРАНСТИМ® допускаются к эксплуатации на параметры, не превышающие указанные в паспорте.
- Сепаратор применяется только на горизонтальном трубопроводе.
- При установке необходимо убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на шильдике.

Установка, монтаж

1. Перед установкой удалите из присоединительных фланцев пластиковые заглушки.
2. Сепаратор необходимо устанавливать на горизонтальном участке трубопровода, таким образом, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.
3. Для отвода конденсата рекомендуется использовать конденсатоотводчик.
4. Узел отвода конденсата присоединяется в нижней точке сепаратора, через специальное технологическое отверстие.
5. Для удаления воздуха в верхней части сепаратора можно установить автоматический воздушник. В том случае, если воздушник не устанавливается, требуется удалить пластиковую заглушку и установить стальную пробку.

Эксплуатация

1. Запрещается эксплуатация сепаратора с агрессивными, токсичными, горючими и взрывоопасными средами.
2. Необходимо произвести действие по недопущению возможности прикосновения персонала без средств индивидуальной защиты к сепаратору при его эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте. Гарантия не распространяется на оборудование, используемое не по прямому назначению, гарантийные обязательства снимаются в случае нарушения правил приемки, хранения, транспортировки и упаковки оборудования.

За дополнительной информацией обращайтесь в компанию АДЛ.



Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ77.В08812