



ООО «АДЛ Групп»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 21, корп. 2

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, п/я 47

Телефон: (495) 937-89-68 Факс: (495) 933-85-01, 933-85-02 info@adl.ru www.adl.ru

ПАСПОРТ ТОВАРА №

ТУ3799-013-18356602-2006

Обозначение изделия:

(пример)

СТМ XXX-X/X-XXX

Условный диаметр
Ду, (мм)

**Присоединительные
патрубки:**
р/р – резьба/резьба
с/р – сварка/резьба

**Обозначение материала,
условного давления и
формы трубки:**

011 – углеродистая сталь,
Ру 32, тип 01

012 – углеродистая сталь,
Ру 32, тип 02

013 – углеродистая сталь,
Ру 32, тип 03

021 – нержавеющая сталь,
Ру 40, тип 01

022 – нержавеющая сталь,
Ру 40, тип 02

032 – нержавеющая сталь,
Ру 40, тип 03

Обозначение типа:

Сифонная трубка для манометра

Наименование изделия: **Трубка для манометра СТМ**

Предприятие изготовитель: ООО «АДЛ Групп»

Дата изготовления: _____

Контроль качества проведен: _____

Продавец: _____

Область применения

Трубки для манометра СТМ применяются для защиты манометров и термометров в системах тепло-, водоснабжения (в том числе питьевого), вентиляции, кондиционирования, а также на пароконденсатных линиях. Основной функцией трубки является защита от гидроударов, возникающих в системе. В паровых системах трубка также необходима для создания гидрозатвора, который защищает манометр (датчик) от прямого контакта с паром. В зависимости от применяемых материалов трубки могут использоваться для пищевых продуктов, питьевой, технической, морской воды, пара, газов, масел и нефтепродуктов, агрессивных сред в широком диапазоне режимов температуры/давления.

Инструкция по установке трубки под манометр СТМ

При монтаже произвести осмотр уплотнительных поверхностей. На них не должно быть забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов поверхностей.

Установка в технологическую линию должна производиться в соответствии с требованиями проекта заказчика и учетом норм, правил и стандартов по безопасности РФ. К установке на трубопровод и обслуживанию допускается только квалифицированный рабочий персонал.

Трубку под манометр необходимо устанавливать через приварную бобышку таким образом, чтобы манометр располагался вертикально вверх. При установке используются стандартные уплотнения, применяемые для данной рабочей среды.

В процессе установки резьбовые соединения не перетягивать!



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

Гарантия распространяется на оборудование, установ-

ленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.



Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE95.H01416

**ООО «АДЛ Групп»**


Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 21, корп. 2

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, п/я 47

Телефон: (495) 937-89-68 Факс: (495) 933-85-01, 933-85-02 info@adl.ru www.adl.ru

Спецификация материалов


Позиция	Углер. ст.	Нерж. ст.
1. Трубка	Ст. 20	12X18H10T
2. Гайка	Латунь	12X18H10T

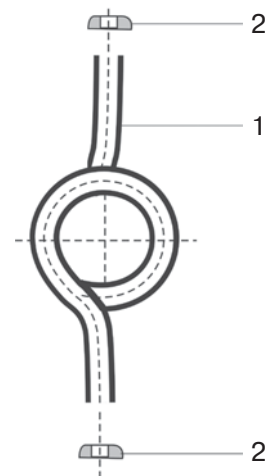**Технические характеристики**

Характеристики	Углер. ст.			Нерж. ст.		
Ру, (бар)	32			40		
Давление, (бар)	32	25	20	40	35	25
Макс. температура, (°C)	120	300	400	120	300	400
Мин. температура, (°C)	- 10			- 60		

Габаритные размеры

R		1/4"	3/8"	1/2"
Наружн. Ø	Углер. ст.	14	17	22
	Нерж. ст.	14	17	22
Внутр. Ø	Углер. ст.	9	12	16
	Нерж. ст.	9	12	16
d		85	100	115
H		210	250	295
Масса, (кг)	Углер. ст.	0,28	0,43	0,72
	Нерж. ст.	0,27	0,43	0,76

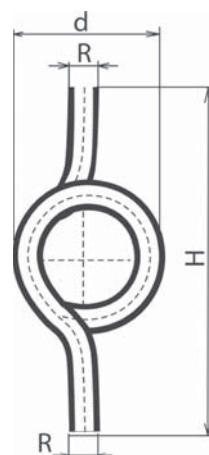

При температуре свыше 250 °С трубки применяются без присоединений и гаек.

Поле пометки о продаже



Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии со стандартами системы ГОСТ Р
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИК14.К00018